


らくらく導入ガイド

CG-WLBARAGNL


セットアップのながれ

STEP 1
接続

本商品をモデムに接続する

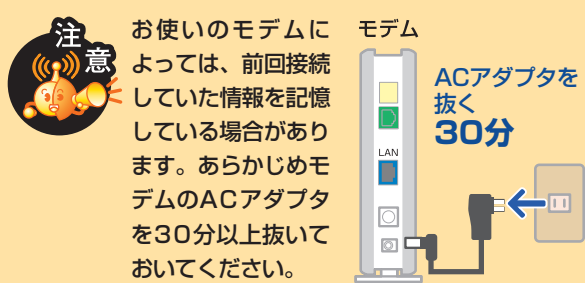


- 1** モデムのLANポートと、本商品のWANポートを、LANケーブルで接続します。

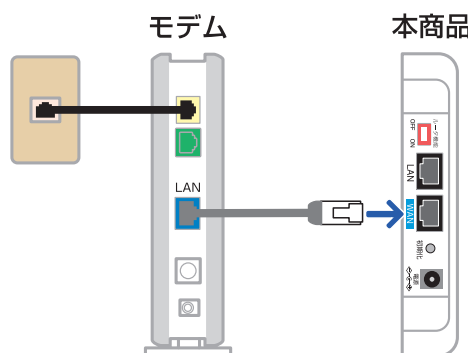

✕モ デモのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

- 2** 本商品のルータ機能スイッチがONになっていることを確認し、電源を入れます。

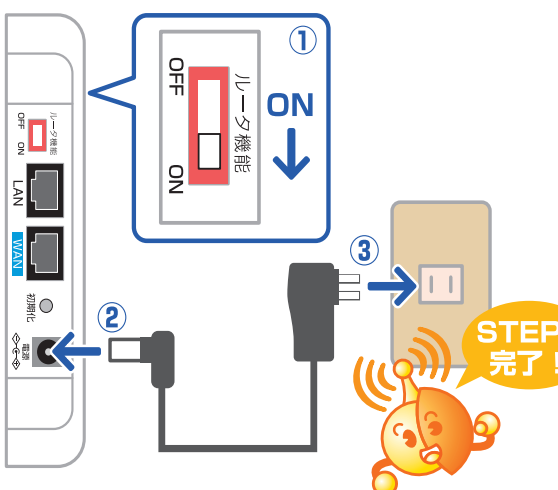

注意

- 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。
- 本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

お願い

・本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.4~6)
「無線製品をご利用の際の注意」(P.7~9)
・お使いのプロバイダの契約書類や、モデムなどの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
※ ADSL モデム、回線終端装置、VDSL 装置、メディアコンバータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
・「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
・Windows XPの「広帯域接続」、Windows Vistaの「ブロードバンド接続 (PPPoE接続)」を設定する必要はありません。本書ではWindows VistaおよびInternet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いのOSや機種によって画面が異なる場合がありますがご了承ください。

STEP 2
無線LAN接続

本商品と無線LANで接続する

- ▶▶▶ **a** 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista」※
- ▶▶▶ **b** 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP」※
- ▶▶▶ **c** 「AirMac (Macintosh内蔵無線LAN) で接続」
- ▶▶▶ **d** 「コレガ製WPS対応無線LANアダプタで接続」
- ▶▶▶ **e** 「手動で無線LAN接続」
 - ・コレガ製WPS非対応無線LANアダプタで接続
 - ・他社製無線LANアダプタで接続

※「無線LAN搭載パソコン」でメーカー独自の無線接続ソフトを使用している場合は、**e**「手動で無線LAN接続」をご覧ください。


a 無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista

✕モ パソコンに無線LAN (ワイヤレスLAN、WLAN) のスイッチがある場合は、スイッチが入っていることを確認してください。


- 1** [スタート]—[接続先]をクリックします。




- 2** SSIDを選択し、[接続]をクリックします。

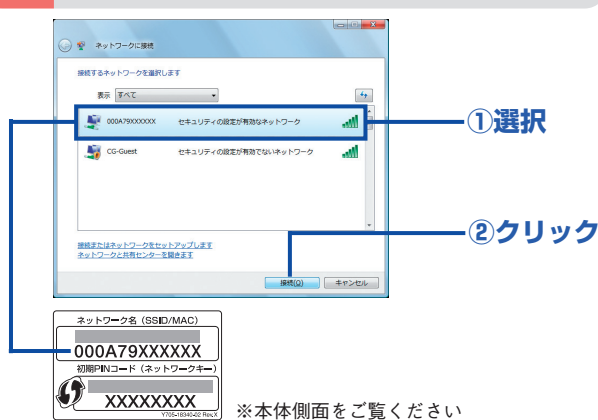


- 3** 初期PINコード(ネットワークキー)を入力し、[接続]をクリックします。

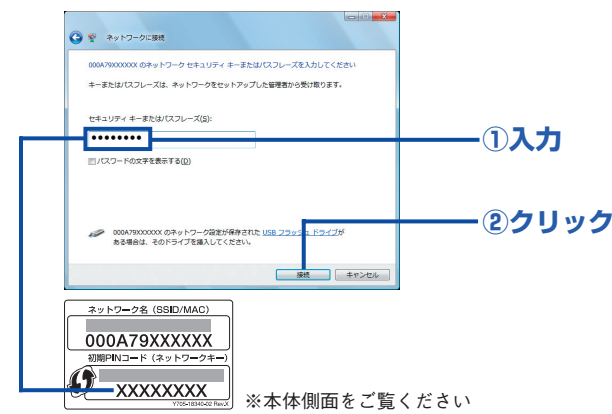

- 4** [閉じる]をクリックします。

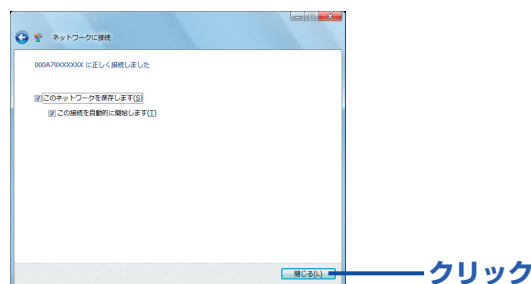

- 5** 「家庭」をクリックします。

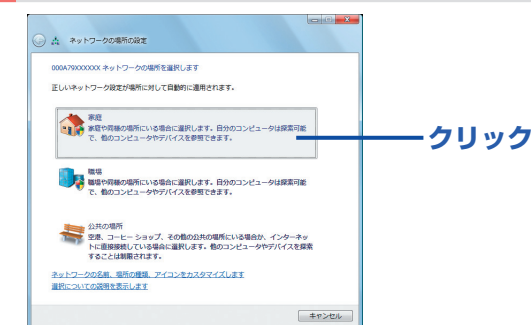

- 6** 「ユーザーアカウント制御」画面で、「続行」をクリックします。

- 7** [閉じる]をクリックします。



→「STEP3 設定」(裏面)に進みます。


b 無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP

✕モ パソコンに無線LAN (ワイヤレスLAN、WLAN) のスイッチがある場合は、スイッチが入っていることを確認してください。


- 1** [スタート]—[コントロールパネル]をクリックします。




- 2** 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

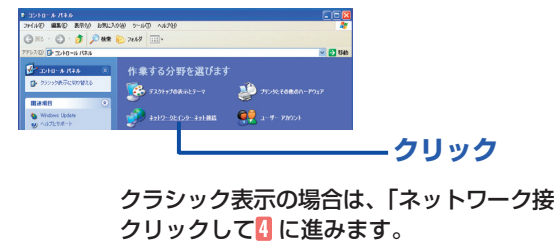


- 3** 「ネットワーク接続」をクリックします。

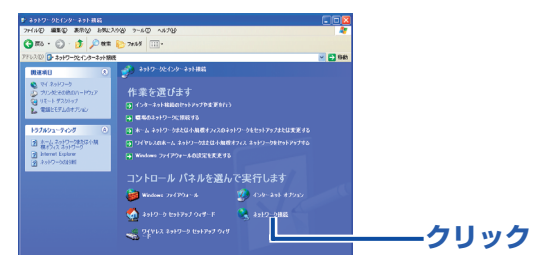

- 4** 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

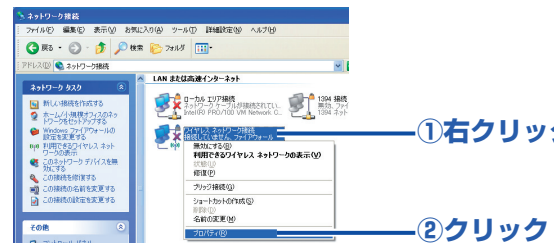


- 5** ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「優先ネットワーク」の必要でない項目を削除して、[OK]をクリックします。

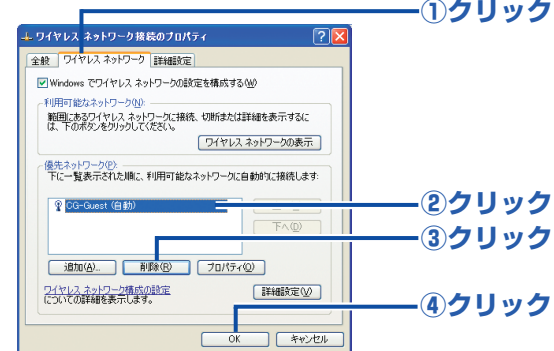


※お使いのパソコンで、すでに本商品以外での無線LAN接続をしていて、今後も継続してお使いになる場合は、その項目を残し、それ以外の項目を削除してください。


- 6** 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

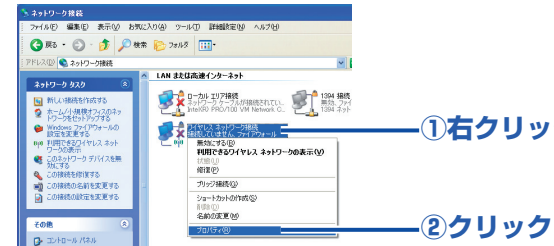


- 7** ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「ワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

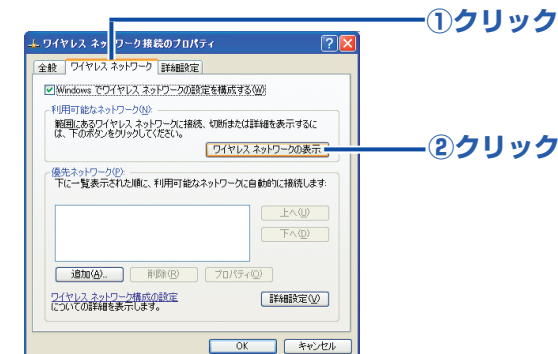


- 8** SSIDを選択して、[接続]をクリックします。

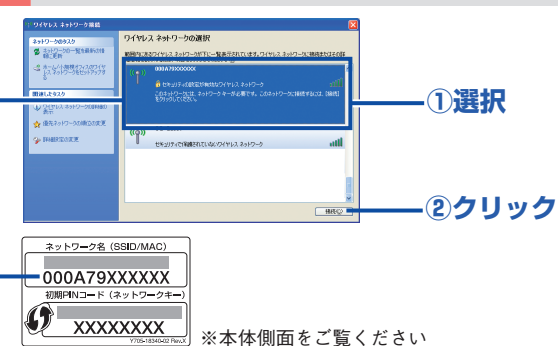

- 9** 初期PINコード(ネットワークキー)を入力して、[接続]をクリックします。

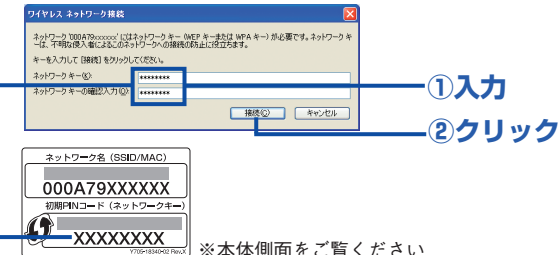

- 10** 接続が完了すると「接続」と表示されます。

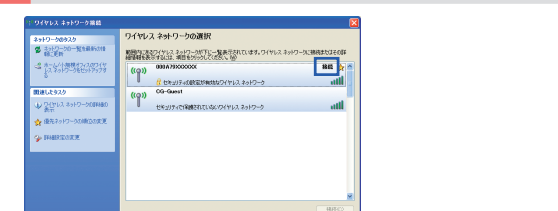
**c** AirMac (Macintosh内蔵無線LAN) で接続

- 1** 画面右上のをクリックします。




※画面は、Mac OS X 10.5の例です。お使いの環境によって多少画面が異なりますが、手順は同じです。


- 2** SSIDを選択します。

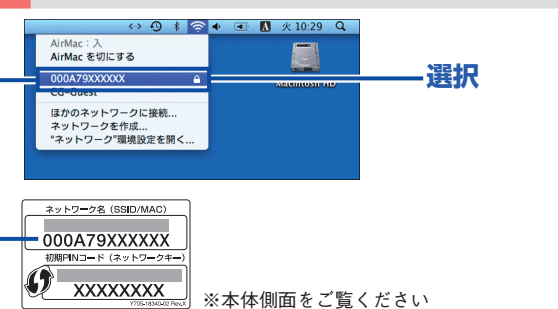

- 3** 初期PINコード(ネットワークキー)を入力し、[OK]をクリックします。

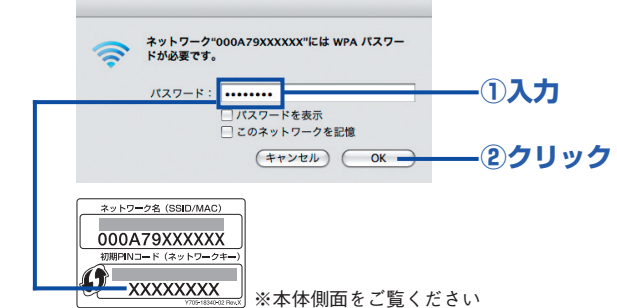


- 4** 接続が完了すると→になります。

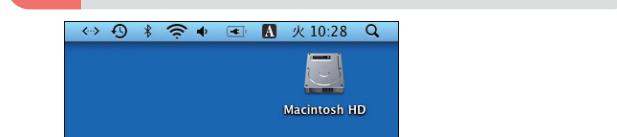

→「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

d コレガ製WPS対応無線LANアダプタで接続

- 1** 無線クライアントユーティリティを起動し、次の画面を表示させ、[Wi-Fi Protected Setupで自動接続]をクリックします。

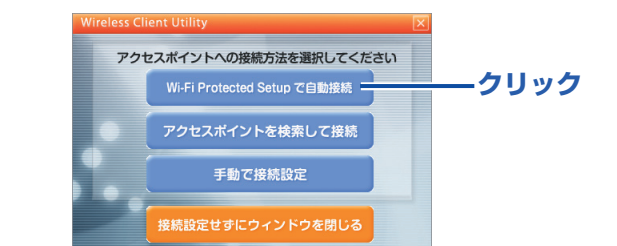


詳しい手順は、
・付属の「お使いの手引き」
・「コレガの無線LANアダプタで接続する」
・「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」をご覧ください。

→「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

e 手動で無線LAN接続

コレガ製WPS非対応無線LANアダプタ、他社製無線LANアダプタで接続する場合には、お使いの無線接続ソフトで次のように設定してください。詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

設定する項目名	本商品の初期値
① ネットワーク名 (SSID、ESSID)	000A79XXXXXX
② 暗号方式	WPA2/WPA-PSK (パーソナル)
③ 認証方式	自動 (AES/TKIP)
④ 共有キー (ネットワークキー)	XXXXXXXXXX

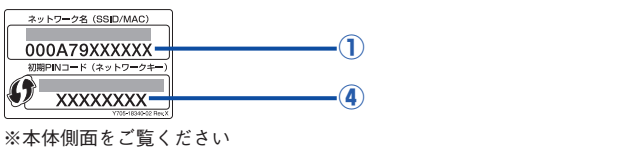


→「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

STEP3は裏面です!


STEP3 設定

本商品を設定し、インターネットに接続する


1 Internet ExplorerまたはSafariを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

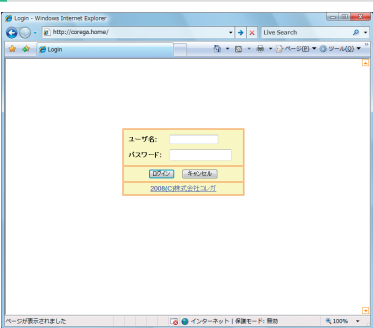

✖モ ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



2 ユーザ名に「root」と入力して、[ログイン]をクリックします。

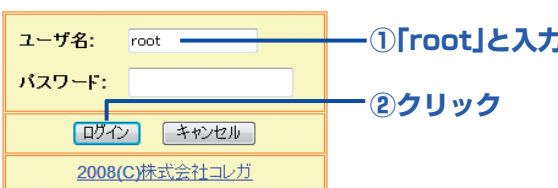


3 簡単設定が表示されます。[次へ]をクリックします。




✖モ 簡単設定が表示されないときは、画面左側メニューの「簡単設定」をクリックします。

4 「自動」にチェックが付いていることを確認して、[次へ]をクリックします。

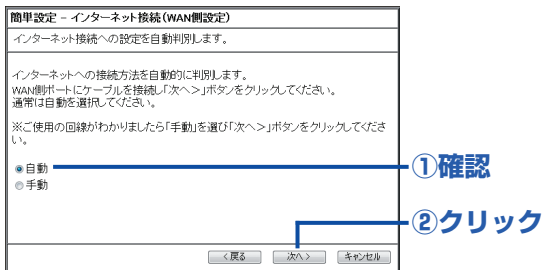


5 回線を判別しています。6の画面が表示されるまでお待ちください。

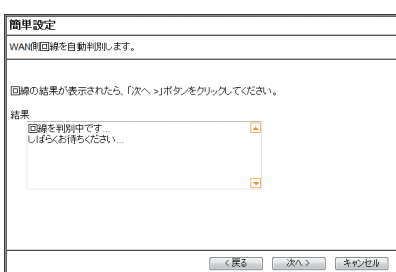


6 回線判別の結果が表示されます。

- ・DHCP 接続
→ 「**DHCP 接続／PPPoE 接続**」に進む
- ・PPPoE 接続
→ 「**DHCP 接続／PPPoE 接続**」に進む

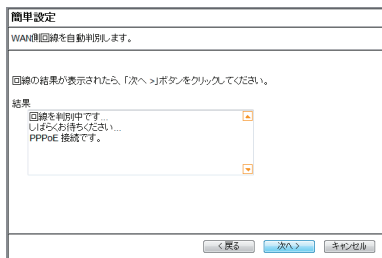


※画面はPPPoE接続の例です。

- ・ルータ機能を搭載した機器が存在
→ 「**ルータ機能を無効に設定**」に進む

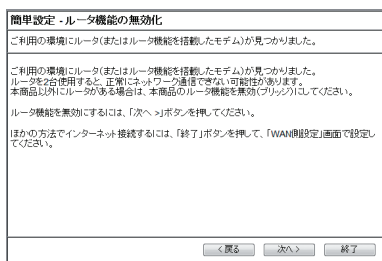

DHCP接続／PPPoE接続

1 [次へ]をクリックします。

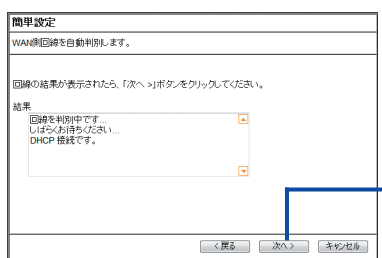


※画面はDHCP接続の例です。


DHCP接続

PPPoE接続

2 「接続ユーザーID」「接続パスワード」「接続パスワードの確認」を入力し、[次へ]をクリックします。

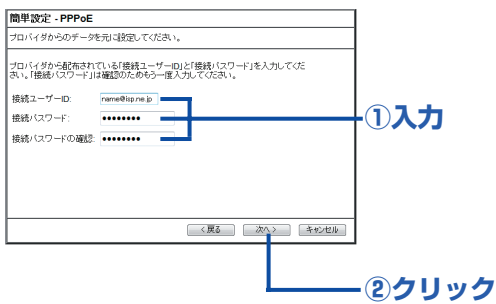


3 「フレッツ・スクウェア」を利用する場合は「NTT東日本」または「NTT西日本」を選択し、[次へ]をクリックします。

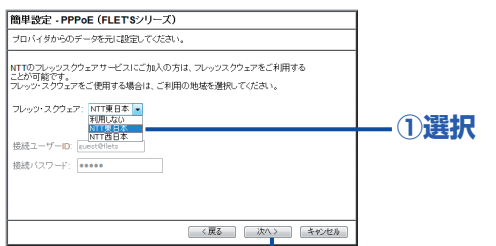


✖モ NTT-フレッツシリーズの回線以外は「利用しない」を選択してください。

4 [保存]をクリックして、接続テストを始めてみます。

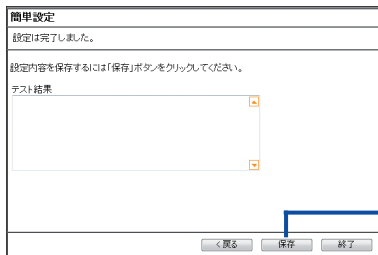


5 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。

■DHCP 接続の場合
「DHCP接続はOKです」と表示されたことを確認して、[終了]をクリックします。

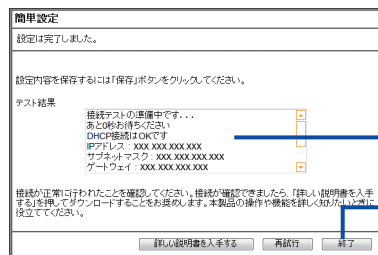

■PPPoE 接続の場合
「PPPoEセッション-1 接続はOKです」と表示されたことを確認して、[終了]をクリックします。

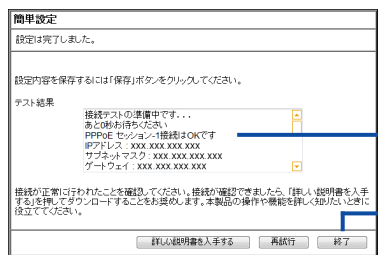


注意 接続が「OK」にならない場合は、テスト結果のメッセージに従って、再度設定してください。


これで設定は終了です。
「インターネットに接続」をご覧ください。

ルータ 機能を無効に設定

1 [次へ]をクリックします。

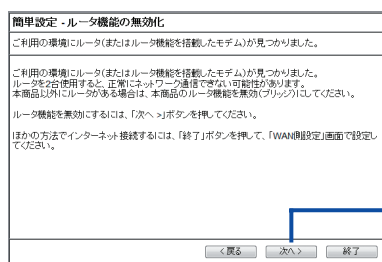


2 [保存]をクリックします。

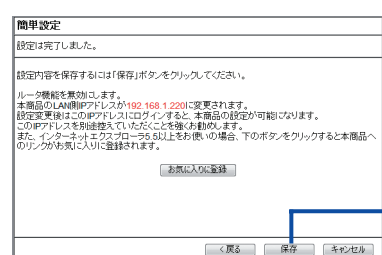

※画面は例です。IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。

✖モ Windowsでは、[お気に入り登録]をクリックすると、Internet Explorerのお気に入りに登録できます。

3 変更後のIPアドレスをメモに控え、[OK]をクリックします。

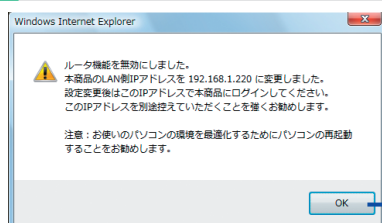

※画面は例です。お使いの環境によって、変更後のIPアドレスが異なります。

注意 変更後のIPアドレスは必ずメモに控えてください。次回、設定画面を開くときに、変更後のIPアドレスを入力する必要があります。

4 再起動が完了するまでしばらく待ちます。



5 次の画面が表示されます。




画面を閉じて設定は終了です。
「インターネットに接続」をご覧ください。

注意 アドレスが5のメモに控えた値に変更されています。以降は、表示されたアドレスでログイン画面を表示します。

インターネットに接続

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動して、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



2 コレガホームページが表示されます。




※画面は、2008年12月現在のものです。

これで、インターネットに接続できることが確認できました。



ニンテンドーDS・Wiiを接続

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」をご覧ください。

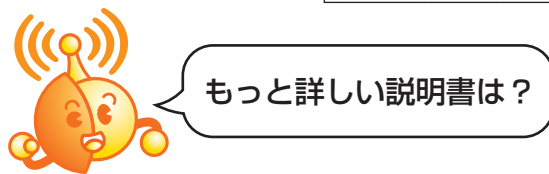

「お使いの手引き」

本商品の使い方、トラブルの対処方法などを説明しています。



「詳細ガイド」(PDFマニュアル)

本商品のWeb設定画面の詳細や、詳しい設定方法、使用方法について説明しています。

「詳細設定ガイド」の入手方法は、「お使いの手引き」「もっと詳しい取扱説明書を手りたい」をご覧ください。



おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2008 株式会社コレガ
coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
AirMac、Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標または商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディエス/DSは任天堂株式会社の登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2008年12月 初版